Scheda tecnica di G-CEM LinkForce TECNICA DI CEMENTAZIONE PER VENEER

PROVA DEL FIT

1 Rimuovere il restauro provvisorio e pulire accuratamente.

2 Controllare il fit e l'occlusione. Se necessario, applicare G-CEM LinkForce Try-In Paste.

3 Rimuovere il restauro e sciacquare con acqua.

PREPARAZIONE DEL RESTAURO

Preparare il restauro seguendo le istruzioni del produttore.

Vetro-ceramiche

1 Mordenzare con acido fluoridrico.

2 Sciacquare e asciugare.

Ceramiche ibride e compositi

1 Sabbiare* *Per CERASMART, in alternativa si può applicare acido fluoridrico.

2 Detergere con getto d'aria. Sciacquare e asciugare.

3 Applicare G-Multi PRIMER.

4 Asciugare con getto d'aria.

PREPARAZIONE DELLA SUPERFICIE DENTALE

5 Sciacquare e asciugare il dente preparato.

6 Scegliere la tecnica di mordenzatura selettiva o di mordenzatura totale. Sciacquare e asciugare.

7 Applicare G-Premio BOND. Attendere 10 secondi.

8 Asciugare per 5 secondi con getto d'ARIA ALLA MASSIMA PRESSIONE.

9 Fotopolimerizzae per 10 secondi (alogena/LED 700 mW/cm²).

CEMENTAZIONE

10 Applicare direttamente il cemento sulla superficie di adesione del veneer e/o della superficie dentale.

11 Mettere in situ immediatamente sul dente preparato. Mantenere una pressione moderata.

12 Eliminare il prodotto in eccesso. Sul prodotto in eccesso si può eseguire una polimerizzazione flash per 1-2 secondi.

13 Fotopolimerizzare ciascuna facciata / margine per 20 secondi (alogena/ LED 700 mW/cm²).

14 Rifinire e lucidare i margini.

GUIDA TECNICA PER G-CEM LinkForce

CONSERVAZIONE DEL PRODOTTO

Le siringhe del System Kit/Starter Kit o di G-CEM LinkForce devono essere conservate in frigorifero. Gli altri componenti possono essere conservati anche a temperatura ambiente. Consultare le rispettive istruzioni per l'uso.

Consultare le istruzioni d'uso

COMPOSIZIONE del SYSTEM KIT

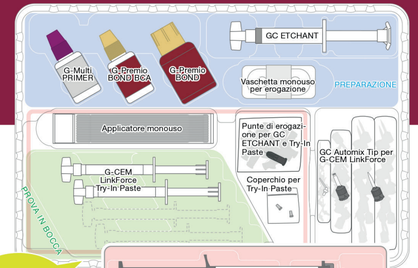

COMPOSIZIONE dello STARTER KIT

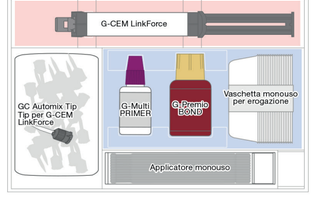

z O MA 2 102 IT 10/2016

TECNICA DI CEMENTAZIONE PER INLAY, ONLAY, CORONE E PONTI

PROVA DEL FIT

Rimuovere il restauro provvisorio e pulire accuratamente.

1

Controllare il fit e l'occlusione. Se necessario applicare G-CEM LinkForce Try-In Paste.

2

Rimuovere il restauro e sciacquare con acqua.

3

PREPARAZIONE DEL RESTAURO

Preparare il restauro seguendo le istruzioni del produttore.

Vetro-ceramiche

Mordenzare con acido fluoridrico.

1

Sciacquare e asciugare.

2

Metallo, Zirconia, Allumina, Ceramiche ibride e Composito

Sabbiare* *Per CERASMART, in alternativa, si può applicare acido fluoridrico.

1

Detergere con getto d'aria. Sciacquare e asciugare.

2

Applicare G-Multi PRIMER.

3



Asciugare con getto d'aria.

4

PREPARAZIONE DELLA SUPERFICIE DENTALE

Sciacquare e asciugare il dente preparato.

5

Scegliere una delle tre tecniche di mordenzatura: automordenzatura, mordenzatura selettiva o totale Sciacquare e asciugare.

6

CEMENTAZIONE

Estrudere G-CEM LinkForce direttamente nel restauro.

10

Mettere in situ immediatamente sul dente preparato. Mantenere una pressione moderata.

11

Eliminare l'eccesso. Sull'eccesso si può eseguire una polimerizzazione flash per 1-2 secondi per facilitarne la rimozione.

12

Modalità di fotopolimerizzazione

Applicare G-Premio BOND. Attendere 10 secondi.

7

Asciugare per 5 secondi con getto d'ARIA ALLA MASSIMA PRESSIONE.

8

Fotopolimerizzare per 10 secondi (alogena/ LED 700mW/cm²).

9

Modalità alternativa con duplice polimerizzazione



Miscelare G-Premio BOND e DCA in rapporto 1:1.

7

Applicare la miscela e attendere 20 secondi.

8

Asciugare per 5 secondi con getto d'ARIA ALLA MASSIMA PRESSIONE.

9

Fotopolimerizzare ciascuna superficie/ margine per 20 secondi (alogena/LED 700mW/cm²).

13

Se non si fotopolimerizza, lasciar indurire per 4 minuti dopo la messa in situ. Rifinire e lucidare i margini se necessario.

14

TECNICA DI CEMENTAZIONE PER PERNI MONCONE

PREPARAZIONE DEL RESTAURO

Preparare il restauro seguendo le istruzioni del produttore.

Detergere con alcol.

1

Applicare G-Multi PRIMER.

2

Asciugare con getto d'aria.

3

PREPARAZIONE DELLO SPAZIO PER IL PERNO

Detergere il canale radicolare con NaClO o EDTA. Sciacquare e asciugare completamente.

4

Miscelare G-Premio BOND e DCA in un rapporto di 1:1.

5

Applicare la miscela nello spazio per il perno e attendere 20 secondi.

6

Asciugare con ARIA ALLA MASSIMA PRESSIONE per 5 secondi. Eliminare gli eventuali eccessi di adesivo utilizzando delle punte di carta.

7

CEMENTAZIONE

Estrudere G-CEM LinkForce nello spazio per il perno.

8

Inserire immediatamente il perno nell'apposito spazio. Eliminare il cemento in eccesso.

9

Fotopolimerizzare ciascuna superficie/ margine per 20 secondi (alogena/ LED 700 mW/cm²).

10

Lasciare in posa il materiale per 4 minuti dopo aver inserito il perno, quindi proseguire con la stratificazione.

11