G-CEM™ Veneer TECHNISCHE ANLEITUNG ZEMENTIERUNGSANLEITUNG FÜR VENEERS

A. ANPROBE

Die temporäre Versorgung entfernen und sorgfältig reinigen. 1

Passung und Okklusion prüfen. Bei Bedarf G-CEM Try-In Paste verwenden. 2

Restauration entfernen und mit Wasser abspülen. 3

B. VORBEREITUNG DER RESTAURATION

Restauration gemäß Herstellerangaben vorbereiten.

>> Glaskeramik

Mit Flusssäure ätzen. 1

Spülen und trocknen. 2

G-Multi PRIMER auftragen. 3

>> Hybridkeramik und Composite

Sandstrahlen*. 1

Mit Druckluft reinigen. Spülen und trocknen. 2

Mit Druckluft trocknen. 4

*Für CERASMART™270, kann alternativ Flusssäure aufgetragen werden.

C. VORBEREITUNG DER ZAHNOBERFLÄCHE

Reinigung und Trocknung der Präparation. 1

Wählen Sie zwischen Selektiver Ätzung und Total-Ätz-Technik. Spülen und trocknen. 2

G-Premio BOND auftragen. 10 Sekunden warten. 3

5 Sekunden mit MAXIMALEN LUFTDRUCK trocknen. 4

10 Sekunden lichthärten (Halogen/ LED 700mW/cm²) 5

D. ZEMENTIERUNG

G-CEM Veneer direkt auf die Restauration auftragen. 1

Sofort auf den präparierten Zahn auftragen. Moderaten Druck beibehalten. 2

Überschüssiges Material mit Pinsel oder Instrument entfernen, moderaten Druck beibehalten. Tipp, Zum leichteren Entfernen vorab 1-2 Sekunden lichthärten. 3

Alle Oberflächen/ Randbereiche je 20 Sekunden lichthärten (Halogen/LED 700mW/cm²) 4

Finieren und Polieren der Ränder. 5

▶Schritt für Schritt-Anleitungen für alle Ihre Befestigungen finden Sie im GC Luting Guide

Laden im App Store

GET IT ON Google Play

G-CEM™ Veneer TECHNISCHE ANLEITUNG ZEMENTIERUNGSANLEITUNG FÜR INLAYS/ONLAYS

A. ANPROBE

Die temporäre Versorgung entfernen und sorgfältig reinigen. **1**

Passung und Okklusion prüfen. Bei Bedarf G-CEM Try-In Paste verwenden. **2**

Restauration entfernen und mit Wasser abspülen. **3**

B. VORBEREITUNG DER RESTAURATION

Restauration gemäß Herstellerangaben vorbereiten.

>> Glaskeramik

Mit Flusssäure ätzen. **1**

Spülen und trocknen. **2**

G-Multi PRIMER auftragen. **3**

>> Hybridkeramik und Composite

Sandstrahlen*. **1**

Mit Druckluft reinigen. Spülen und trocknen. **2**

Mit Druckluft trocknen. **4**

*Für CERASMART™270, kann alternativ Flusssäure aufgetragen werden.

C. VORBEREITUNG DER ZAHNOBERFLÄCHE

Reinigung und Trocknung der Präparation. **1**

Wählen Sie zwischen Selektiver Ätzung und Total-Ätz-Technik. Spülen und trocknen. **2**

G-Premio BOND auftragen. 10 Sekunden warten. **3**

5 Sekunden mit MAXIMALEN LUFTDRUCK trocknen. **4**

10 Sekunden lichthärten (Halogen/LED 700mW/cm²) **5**

D. ZEMENTIERUNG

Alle Oberflächen/ Randbereiche je 20 Sekunden lichthärten (Halogen/LED 700mW/cm²) **1**

Sofort auf den präparierten Zahn auftragen. Moderaten Druck beibehalten. **2**

Überschüssiges Material mit Pinsel oder Instrument entfernen. Zum leichteren Entfernen vorab 1-2 Sekunden lichthärten. **3**

Alle Oberflächen/ Randbereiche je 20 Sekunden lichthärten (Halogen/LED 700mW/cm²) **4**

Finieren und Polieren der Ränder. **5**

Ansicht des Starter Kit

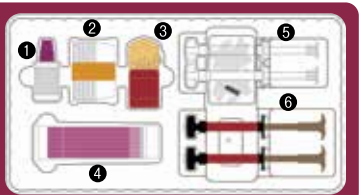

1. G-Multi PRIMER
2. Einweg-Dispenser-Schale
3. G-Premio BOND
4. Einweg-Applikator II
5. G-CEM Try-In Paste
6. G-CEM Veneer

13010202
060981DK