TECHNIKA CEMENTOWANIA LICÓWEK

▶PRZYMIARKA

Usunąć uzupełnienie tymczasowe i dokładnie oczyścić. 1

Sprawdzić dopasowanie i okluzję. W razie potrzeby użyć pasty próbnej G-CEM LinkForce Try-In-Paste. 2

Zdjąć uzupełnienie i przepłukać wodą. 3

▶PRZYGOTOWANIE UZUPEŁNIENIA

Przygotować uzupełnienie zgodnie z zaleceniami instrukcji producenta.

▶Ceramiki szklane

Wytrawić kwasem fluorowodorowym. 1

Spłukać i osuszyć. 2

▶Ceramiki hybrydowe i kompozyty

Wypiaskować* *Do CERASMART, alternatywnie stosować kwas fluorowodorowy. 1

Oczyścić sprężonym powietrzem. Spłukać i osuszyć. 2

Nałożyć G-Multi PRIMER. 3

Osuszyć sprężonym powietrzem. 4

▶PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI ZĘBA

Spłukać i osuszyć przygotowany ząb. 5

Zastosować wytrawianie selektywne szkliwa lub wytrawianie całkowite. Spłukać i osuszyć. 6

Nałożyć G-Premio BOND. Odczekać 10 sekund. 7

Suszyć MAKSYMALNIE SPRĘŻONYM POWIETRZEM przez 5 sekund. 8

Utwardzić światłem przez 10 sekund (Halogen/LED 700 mW/cm²). 9

▶CEMENTOWANIE

Nałożyć cement bezpośrednio na powierzchnię łączenia licówki i/lub powierzchnię zęba. 10

Natychmiast osadzić na przygotowanym zębie. Przytrzymać wywierając umiarkowany nacisk. 11

Usunąć nadmiar. Nadmiar można punktowo utwardzić przez 1-2 sekund. 12

Naświetlić wszystkie powierzchnie/krawędzie brzeżne, każdą przez 20 sekund (Halogen/LED 700 mW/cm²). 13

Opracować i wypolerować krawędzie brzeżne. 14

G-CEM LinkForce INSTRUKCJA TECHNICZNA

WARUNKI PRZECHOWYWANIA

Zestaw obejmujący cały system/zestaw Starter lub same strzykawki G-CEM LinkForce należy przechowywać w lodówce. Inne składniki systemu mogą być przechowywane w temperaturze pokojowej. Patrz, odpowiednie instrukcje stosowania.

Należy zapoznać się z instrukcją stosowania

KONFIGURACJA ZESTAWU STARTER

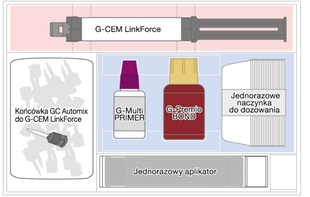

KONFIGURACJA ZESTAWU SYSTEMOWEGO

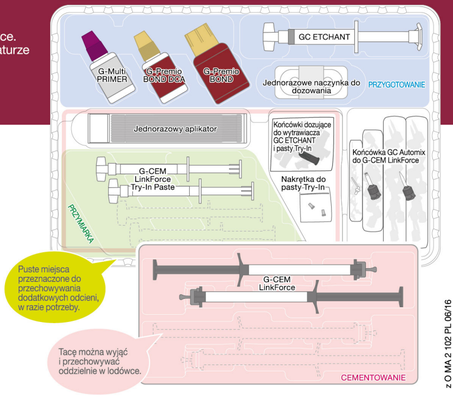

z O.M.A 2 102 PL 06/16

TECHNIKA CEMENTOWANIA WKŁADÓW, NAKŁADÓW, KORON I MOSTÓW

▶PRZYMIARKA

Usunąć uzupełnienie tymczasowe i dokładnie oczyścić. 1

Sprawdzić dopasowanie i okluzję. W razie potrzeby użyć pasty próbnej G-CEM LinkForce Try-In-Paste. 2

Zdjąć uzupełnienie i przepłukać wodą. 3

▶PRZYGOTOWANIE UZUPEŁNIENIA

Przygotować uzupełnienie zgodnie z zaleceniami instrukcji producenta.

▶Ceramiki szklane

Wytrawić kwasem fluorowodorowym. 1

Spłukać i osuszyć. 2

▶Metal, tlenek cyrkonu, tlenek glinu, ceramika hybrydowa, kompozyt

Wypiaskować* *Do CERASMART, alternatywnie stosować kwas fluorowodorowy. 1

Oczyścić sprężonym powietrzem. Spłukać i osuszyć. 2

Nałożyć G-Multi PRIMER. 3

Osuszyć sprężonym powietrzem. 4

▶PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI ZĘBA

Spłukać i osuszyć przygotowany ząb. 5

Zastosować technikę samowytrawiania, selektywnego wytrawiania szkliwa lub wytrawianie całkowite. Spłukać i osuszyć. 6



▶CEMENTOWANIE

Wycisnąć G-CEM LinkForce bezpośrednio do uzupełnienia. 10

Natychmiast osadzić na przygotowanym zębie/łączniku. Przytrzymać wywierając umiarkowany nacisk. 11

Usunąć nadmiar utrzymując umiarkowany nacisk. Nadmiar można punktowo naświetlić przez 1-2 sekund, aby ułatwić usuwanie. 12

▶Tryb utwardzania światłem

Nałożyć G-Premio BOND. Odczekać 10 sekund. 7

Suszyć MAKSYMALNIE SPRĘŻONYM POWIETRZEM przez 5 sekund. 8

Utwardzić światłem przez 10 sekund (Halogen/LED 700 mW/cm²). 9

▶Alternatywny tryb podwójnego utwardzania

Zmieszać G-Premio BOND i DCA w stosunku 1:1. 7

Nałożyć zmieszany materiał. Odczekać 20 sekund. 8

Suszyć MAKSYMALNIE SPRĘŻONYM POWIETRZEM przez 5 sekund. 9

Naświetlić wszystkie powierzchnie/krawędzie brzeżne, każdą przez 20 sekund (Halogen/ LED 700 mW/cm²). 13

Jeżeli nie jest stosowane utwardzanie światłem, pozostawić do związania przez 4 minuty po osadzeniu. W razie potrzeby, opracować i wypolerować brzegi. 14

TECHNIKA CEMENTOWANIA WKŁADÓW KORONOWO-KORZENIOWYCH

▶PRZYGOTOWANIE UZUPEŁNIENIA

Przygotować uzupełnienie zgodnie z zaleceniami instrukcji producenta

Oczyścić alkoholem. 1



Nałożyć G-Multi PRIMER. 2



Osuszyć sprężonym powietrzem. 3

▶PRZYGOTOWANIE KANAŁU POD WKŁAD

Oczyścić kanał stosując podchloryn sodu NaClO lub EDTA. Przepłukać wodą i starannie osuszyć. 4

Zmieszać G-Premio BOND i DCA w stosunku 1:1. 5

Nałożyć zmieszany materiał do przygotowanego pod wkład kanału i pozostawić na 20 sekund. 6

Suszyć MAKSYMALNIE SPRĘŻONYM POWIETRZEM przez 5 sekund. Usunąć nadmiar systemu łączącego przy użyciu papierowych sączków. 7

▶CEMENTOWANIE

Wycisnąć G-CEM LinkForce do przygotowanego pod wkład kanału. 8

Od razu wprowadzić wkład koronowo korzeniowy do kanału. Usunąć nadmiar cementu. 9

Naświetlić wszystkie powierzchnie/krawędzie brzeżne, każdą przez 20 sekund (Halogen/LED 700 mW/cm²). 10

Pozostawić materiał nienaruszony do związania przez 4 minuty po wprowadzeniu wkładu. Kontynuować odbudowę. 11